

¿Qué hacer si se presenta un derrame de hidrocarburos en el lado aire?

Un derrame es un incidente donde se **liberan sustancias químicas al medio ambiente sin un control**; es un suceso inesperado que puede presentarse con cualquier equipo automotor o aeronave.

Si se presenta debemos tener presente los siguientes pasos:



Reportar:

CCO- Centro Control de Operaciones

- › Teléfonos: 4397070 Ext. 5041
3848867.
- › Avantel 6825*1




Señalizar y Contener:

- › Delimitar la zona afectado con conos o balizas reflectivas.
- › Contener el derrame en área de goteo con paños absorbentes y material particulado.



Absorber

- › Cubrir el área afectada con material absorbente inerte o paños oleofílicos (KIT de derrames) y dejar actuar.

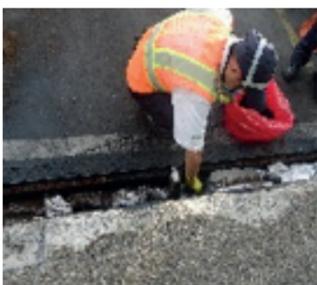

Recolectar y disponer

- › Recolectar el residuo peligroso generado en bolsas rojas. No en las canecas FOD.
- › Hacer una correcta disposición final de los residuos contaminados en la atención del derrame, con la entidad autorizada por la autoridad ambiental.



Lavar

- › Descontaminar el área afectada con desengrasante biodegradable y usando una mínima cantidad de agua.
- › Absorber la mezcla anterior con paños absorbentes y disponerlos como residuo peligroso.



Es importante recordar que en todo tiempo se deben utilizar los Elementos de Protección Personal- EPP´s acorde para la atención este tipo de incidentes