



USO DE BANCOS EN POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO

Con el fin de tener una buena visibilidad desde la cabina hacia el señalero es importante tener en cuenta las siguientes distancias contadas desde la barra de parada (martillo) de la aeronave.

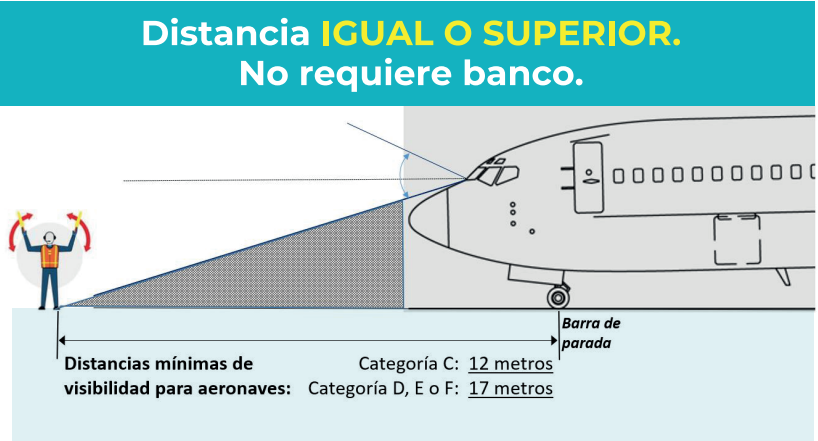

En caso de no cumplirse esta distancia, será necesario el uso de bancos

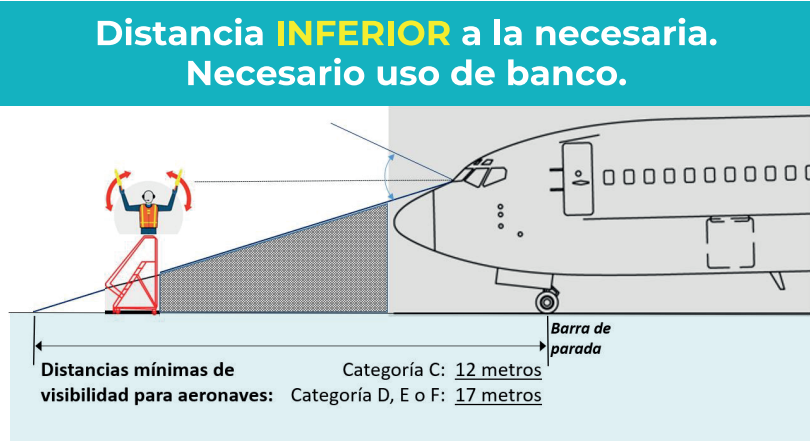

Dependiendo del tipo de aeronave en atención, los siguientes puestos de estacionamiento podrán requerir uso de bancos para su ingreso seguro:

PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO		
15	101	E1
27	102	E2
29	103	E3
35	104	E4
38	105	E5
41	106	E8
45	107	E10
51		E11
52		E12
57		E13
58		E14
81		E15A

El uso de VDGS NO exime la responsabilidad de la aerolínea frente a los procedimientos de entrada de aeronave a posición, tales como acompañamiento de puntas de ala y cualquier otro procedimiento que ayude a mitigar un riesgo operativo.